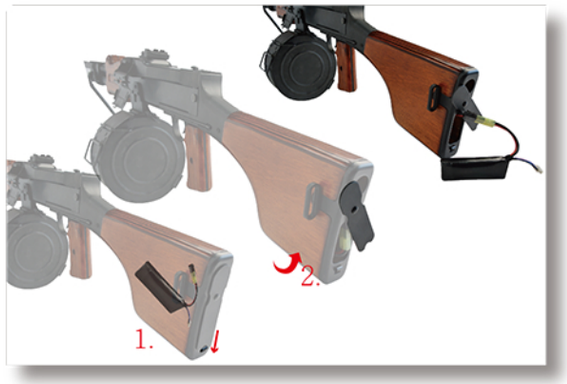

1.Смена аккумуляторной батареи.

▼バッテリー交換手順.

▼How to change a Battery.

▼電池更換示意圖。

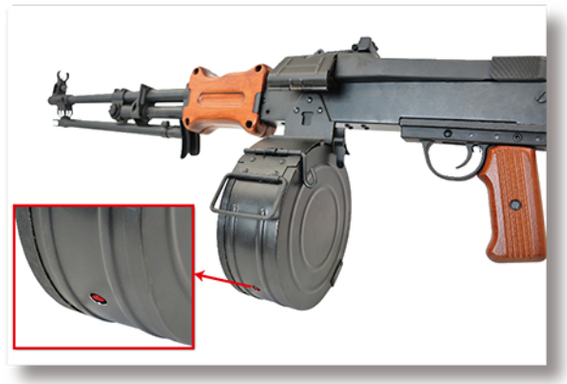

2.Выключатель питания магазина.

▼オート給弾スイッチ.

▼Drum Magazine's power switch.

▼無段式自動開關。

3.Смена батарей магазина.

▼電動給弾マガジン電池の交換手順.

▼How to change a Battery inside the Drum Magazine.

▼彈鼓更換內部電池示意圖。

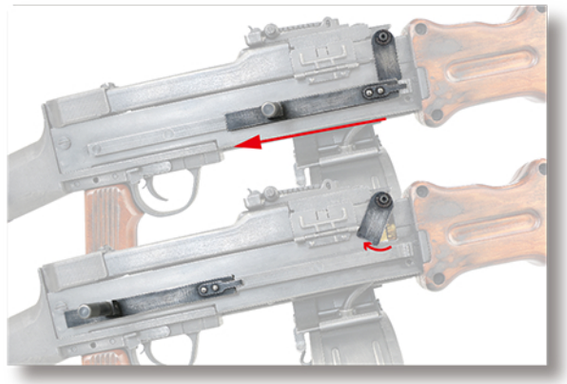

4. Сдвиньте затворную раму и шторку хоп-апа в направлении, указаном стрелкой.

▼矢印方向へボルトキャリアを引いてください.

▼Follow red arrow and slide Bolt Carrier.

▼將槍機拉柄往紅箭頭方向移動。

5. Подстройте хоп-ап

▼ホップアップ調整.

▼Adjust HOP-UP Chamber.

▼Hop up 調整。

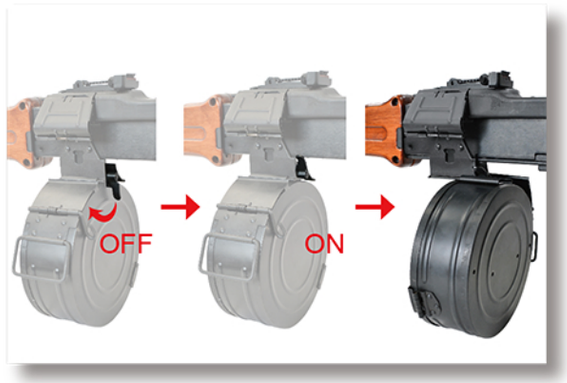

6. Фиксирующий рычаг магазина.

▼マガジン取り付け外し用 リリースレバー.

▼Release Lever for installing and removing of the Drum Magazine.

▼彈鼓拆裝開關旋鈕。

7. Выкрутите винт для освобождения штифта удержания узла приклада, затем выньте сам штифт.

▼固定ピンのネジを外してからピンを抜いてください.

▼Take out the screw of the Fix-Pin, then you can remove the Fix-Pin.

▼將固定插銷螺絲取下，即可將固定插銷拆卸下來。

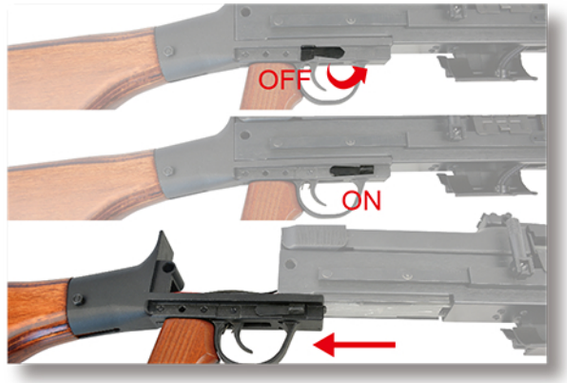

8. Установите переводчик огня в режим стрельбы, после этого отсоедините узел приклада.

▼セレクターをオンポジションにしてストック一式を後方へ引き抜いて下さい.

▼Move the Selector Lever in ON position, then you can remove the Fixed Stock Assembly.

▼將保險開關旋轉至開即可拆下後托。

9. Освободите проводку из приклада.

▼配線をストックから引き出します.

▼Remove the Gear Box Switch Assembly from Fixed Stock.

▼將Box線組從後托取出。

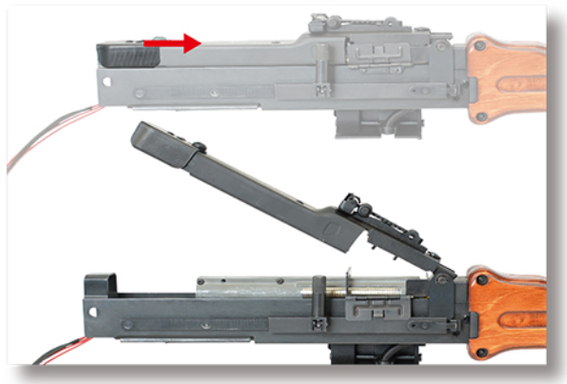

10. Сдвиньте фиксатор на крышке ствольной коробки вперед и поднимите крышку ствольной коробки.

▼ラッチを矢印方向へ押してトップカバーを開けます.

▼Follow red arrow on photo and push that part forward to open the Top Cover.

▼將上蓋往紅箭頭方向移動，即可打開。

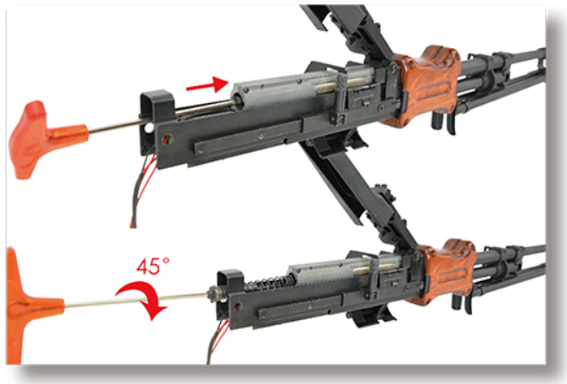

11. Для быстрой смены пружины поверните направляющую пружины на 45 градусов до совпадения выступов направляющщей с выемками в корпусе гирбокса.

▼スプリングガイドを押しながら 45°回すだけでスプリング交換できます.

▼Quick Spring change: Push the Spring Guide inside then rotate 45 degrees (align the latch of the spring guide and opening on the gear box shell)

▼Box快拆需往內壓再旋轉45度對準卡榫即可快拆更換彈簧。